



making work easy



de  
en  
fr  
it  
es  
pt  
tr  
ru  
pl  
uk  
zh  
ja  
ko  
ar




# hotty LED

FAQ - frequently asked questions

Made in Germany

219945 06062016

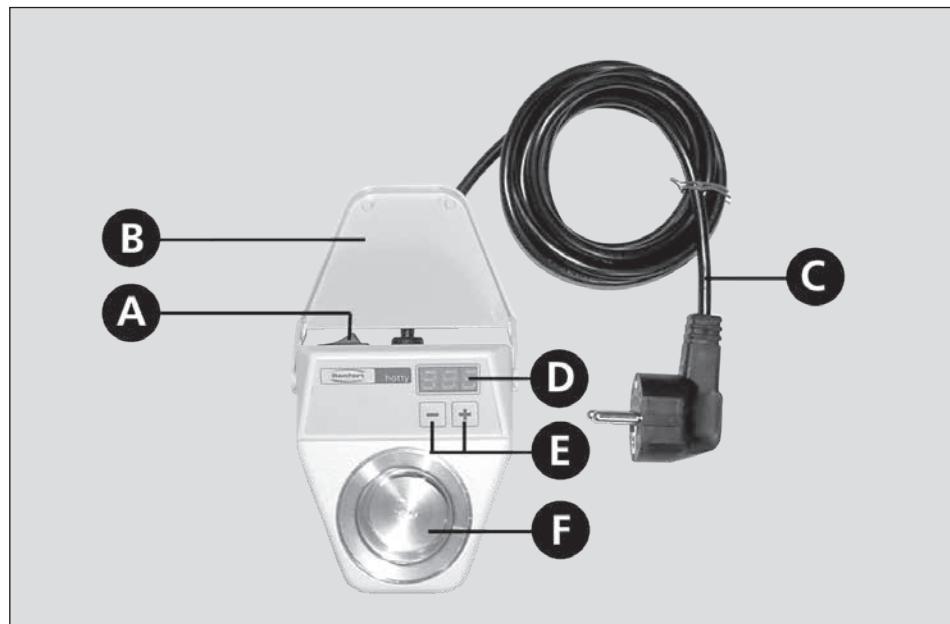

*Fig. 1*

# FAQ - Deutsch



Für Hinweise auf Bedienelemente siehe [Fig. 1](#) auf Seite 2 dieses Dokuments.

FEHLER	URSACHE	ABHILFE
<b>Keine Anzeige / keine Funktion, obwohl Gerät am Schalter (eingeschaltet ist).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stromversorgung unterbrochen.</li><li>Temperatursicherung defekt.</li><li>Gerätesicherung defekt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stromversorgung und Leitungen prüfen.</li><li>Wechsel durch Service.</li><li>Wechsel durch Service.</li></ul>
<b>Gerät funktioniert, aber keine Temperatur.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Thermofühler defekt.</li><li>Heizung defekt.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Wechsel durch Service.</li><li>Reparatur durch Service.</li></ul>
<b>Temperaturwert wurde geändert, aber nicht gespeichert.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Stromversorgung wurde vor dem Speichervorgang (5 sec. nach Änderung des Wertes) unterbrochen.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ändern Sie die Temperatur erneut und warten Sie 5 sec., bevor Sie das Gerät ausschalten.</li></ul>

# FAQ - English



*For information on operating elements, see [Fig. 1](#) on page 2 of this document.*

Error	Possible cause	Corrective action
<b>No display / no operation, although the unit is switched on the main switch (A).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Power supply interrupted.</li><li>Faulty overheat fuse.</li><li>Faulty unit fuse.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Check the power supply and power cords.</li><li>Have fuse replaced by Service Department.</li><li>Have fuse replaced by Service Department.</li></ul>
<b>The unit is operating but there is no increase in temperature.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Faulty thermal sensor.</li><li>Faulty heater.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Have probe replaced by Service Department.</li><li>Have heater repaired by Service Department.</li></ul>
<b>Temperature has been changed but is not saved.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mains supply interrupted before saving values (5 seconds after changing values).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Change again temperature and turn off unit only after 5 seconds.</li></ul>

# FAQ - Français

**i** Pour les renseignements sur les éléments de commande, voir [Fig. 1](#) à la page 2 de ce document.

Erreurs	Causes	Remèdes
<b>Pas d'indication / pas de fonction bien que l'appareil ait été mis en marche à l'aide de la touche (A).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentation électrique coupée.</li><li>Protection thermique défectueuse.</li><li>Fusible de sécurité défectueux.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifier l'alimentation électrique et les câbles.</li><li>La faire changer par le service aprèsvente.</li><li>La faire changer par le service aprèsvente.</li></ul>
<b>L'appareil fonctionne mais n'indique pas de température.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sonde thermique défectueuse.</li><li>Chauffage défectueux.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>La faire changer par le service aprèsvente.</li><li>Faire la réparation par le service aprèsvente.</li></ul>
<b>La température a été changée mais n'a pas été mémorisée.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le branchement électrique a été interrompu avant la mémorisation (5 sec. après le changement de la température).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Changer de nouveau la température et attendre 5 sec. avant de débrancher l'appareil.</li></ul>

## FAQ - Italiano

**i** Per informazioni sugli elementi di comando, vedere [Fig. 1](#) a pagina 2 del presente documento.

Difetto	Causa	Rimedio
<b>Nessuna indicazione / nessuna funzione, anche se si è acceso l'apparecchio con l'interruttore (A).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Interruzione della corrente elettrica.</li><li>Termofusibile difettoso.</li><li>Fusibile dell'apparecchio difettoso.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Controllare l'alimentazione e i cavi elettrici.</li><li>Sostituzione tramite assistenza tecnica.</li><li>Sostituzione tramite assistenza tecnica.</li></ul>
<b>L'apparecchio funziona, ma senza temperatura.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Termosonda difettosa.</li><li>Riscaldamento difettoso.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sostituzione tramite assistenza tecnica.</li><li>Riparazione tramite assistenza tecnica.</li></ul>
<b>La temperatura è stata modificata ma non memorizzata.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'approvvigionamento dalla rete è stato interrotto prima della memorizzazione (5 sec. dopo la modifica del valore).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Modificare nuovamente la temperatura e aspettare 5 sec. prima di spegnere l'apparecchio.</li></ul>

## FAQ - Español

**i** Para mayor información sobre los elementos de mando, véase [Fig. 1](#) de la página 2 de este documento.

Error	Causa	Remedio
<b>Ninguna indicación / ningún funcionamiento, aunque el aparato haya sido conectado accionando el pulsador (A).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentación de corriente interrumpida.</li><li>Fusible para la temperatura defectuoso.</li><li>Fusible protector del aparato defectuoso.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Controlar la alimentación de corriente y los cables.</li><li>Cambio de fusible por el servicio de asist. técnica.</li><li>Cambio de fusible por el servicio de asist. técnica.</li></ul>
<b>Aparato funciona, pero sin temperatura.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sonda térmica defectuosa.</li><li>Calefacción defectuosa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Cambio de sonda por el servicio de asist. técnica.</li><li>Reparación por el servicio de asist. técnica.</li></ul>
<b>El valor de temperatura ha sido modificado, pero no ha quedado memorizado.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Se ha cortado la alimentación de corriente antes de iniciarse el proceso de memorización (éste precisa unos 5 segundos después de haber cambiado el valor).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vuelva a ajustar la temperatura y espere 5 segundos antes de desconectar el aparato.</li></ul>

## FAQ - Português

**i** Para informações sobre os elementos de comando ver [Fig. 1](#) na página 2 desse documento.

Erro	Causa	Solução
<b>Nenhuma indicação / nenhuma função, embora o aparelho esteja ligado no interruptor (A).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Alimentação de corrente interrompida.</li><li>Defeito no fusível térmico.</li><li>Defeito no fusível do aparelho.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificar alimentação de corrente e cabos.</li><li>Substituir recorrendo ao serviço de assistência.</li><li>Substituir recorrendo ao serviço de assistência.</li></ul>
<b>O aparelho funciona mas sem temperatura.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Defeito no sensor de temperatura.</li><li>Defeito no aquecimento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Substituir recorrendo ao serviço de assistência.</li><li>Substituir recorrendo ao serviço de assistência.</li></ul>
<b>A temperatura foi alterada mas não foi memorizada.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>A alimentação de corrente foi interrompida antes do processo de memorização (5 segundos após a alteração dos valores).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Alterar novamente a temperatura e aguardar 5 segundos antes de desligar o aparelho.</li></ul>

## FAQ - Türkçe

**i** Kontrol elemanlarıyla ilişkili uyarılar için bu belgenin 2. sayfasındaki [Resim 1](#) ye bakınız.

Arıza	Nedeni	Çözümü
Cihaz sivici ( $\Delta$ ) yardımıyla devreye sokulmuş olmasına rağmen göstergesi çalışmıyor / işlev yok.	<ul style="list-style-type: none"><li>Elektrik beslemesi kesildi.</li><li>Sıcaklık sigortası arızalı.</li><li>Cihaz sigortası arızalı.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Elektrik besleme sistemini ve hatları kontrol ediniz.</li><li>Servis tarafından yapılan değiştirme işlemi.</li><li>Servis tarafından yapılan değiştirme işlemi.</li></ul>
Cihaz çalışıyor, fakat sıcaklık yok.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sıcaklık sensörü arızalı.</li><li>Isıtma sistemi arızalı.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Servis tarafından yapılan değiştirme işlemi.</li><li>Servis tarafından yapılan tamir işlemi.</li></ul>
Sıcaklık değeri değiştirildi, fakat belleğe alınmadı.	Elektrik besleme enerjisi belleğe alma öncesi (değerin değiştirilmesinden sonra 5 saniye içinde) kesildi.	<ul style="list-style-type: none"><li>Sıcaklık değerini yeniden değiştiriniz ve cihazı kapatmadan önce 5 saniye bekleyiniz.</li></ul>

## FAQ - Русский

**i** Информация об элементах управления, см. [рис. 1](#) на странице 2 данного документа.

Сбой	Причина	Помощь
<b>Нет индикации, прибор не работает, хотя выключатель (A) включен.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Прервано электропитание.</li><li>Термопредохранитель дефектный.</li><li>Предохранитель прибора дефектный.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Проверить электропитание и провода.</li><li>Замена службой сервиса.</li><li>Замена службой сервиса.</li></ul>
<b>Прибор работает, но температуры нет.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Термочувствительный элемент дефектный.</li><li>Система нагрева имеет дефект.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Замена службой сервиса.</li><li>Ремонт службой сервиса.</li></ul>
<b>Значение температуры было изменено, но не сохранено.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Электропитание было прервано до процесса сохранения (5 сек. после изменения значения).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Повторно измените температуру и подождите 5 сек., прежде чем выключать прибор.</li></ul>

## FAQ - Polski

 Aby uzyskać wskazówki dotyczące elementów obsługi patrz [Fig. 1](#) na stronie 2 niniejszego dokumentu.

Błąd	Przyczyna	Pomoc
<b>Nie działają wskaźniki / urządzenie nie działa mimo włączenia przełącznikiem (A).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>prąd nie dochodzi do urządzenia.</li><li>uszkodzony bezpiecznik temperatury.</li><li>uszkodzony bezpiecznik urządzenia.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>sprawdzić podłączenia prądu i przewód elektryczny.</li><li>wymienić w serwisie.</li><li>wymienić w serwisie.</li></ul>
<b>Urządzenie działa, ale nie osiąga zadanej temperatury.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>uszkodzony czujnik temperatury.</li><li>uszkodzony element grzejny.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>wymienić w serwisie.</li><li>zreperować w serwisie.</li></ul>
<b>Temperatura została zmieniona, ale nie zapamiętana.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Przed zakończeniem procesu zapamiętania nowej temperatury (5 sek. po zmianie danych), został przerwany dopływ prądu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zmienić od początku temperaturę i odczekać 5 sek. przed wyłączeniem urządzenia.</li></ul>

## FAQ - Українська

**i** Для вказівок на елементи обслуговування див. [мал. 1](#) на сторінці 2 цього документу.

Помилка	Причина	Спосіб усунення
<b>Нема індикації / не працює, хоча пристрій увімкнений вимикачем (A).</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Електроживлення порушене.</li><li>Несправний температурний запобіжник.</li><li>Запобіжник пристрою несправний.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Перевірити електроживлення та лінії.</li><li>Заміна силами сервісної служби.</li><li>Заміна силами сервісної служби.</li></ul>
<b>Пристрій працює, але відсутня температура.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Несправний термодатчик.</li><li>Несправне нагрівання.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Заміна силами сервісної служби.</li><li>Ремонт силами сервісної служби.</li></ul>
<b>Значення температури було змінено, але не зберіглось.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Було перерване електроживлення до закінчення процесу збереження (5 сек. після зміни значення).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Повторно змінити температуру і зачекати 5 сек, перш ніж вимикати пристрій.</li></ul>

## FAQ - 中文



有关操作元件的信息，请参阅本文档第2页的“[图1](#)”。

故障	可能的起因	排除方法
<b>按下主机键钮 (A) 后无数值和功能显示。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 主电源没有接通。</li><li>• 主机保险丝故障。</li><li>• 检查变压器和电缆。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 热敏保险丝故障。</li><li>• 通过专业维修人员予以更换。</li><li>• 通过专业维修人员予以更换。</li></ul>
<b>主机在工作，但不加热。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 热敏传感器故障。</li><li>• 加热元件故障。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 通过专业维修人员予以更换。</li><li>• 通过专业维修人员予以更换。</li></ul>
<b>输入新的温度值，但没被储存。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在输入新的温度值后的 5 秒钟内，主电源中断了。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 再次输入新的温度值，5 秒钟后，再关断本机。</li></ul>

## FAQ - 日本語

**i** 操作エレメントについては、本書2ページの「[図1](#)」および「[図2](#)」を参考して下さい。

エラー	原因	処置
<b>スイッチ (A) をオンにしても、表示がでない/機能しない。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>電源が正しく接続されていません。</li><li>温度ヒューズが壊れています。</li><li>装置本体のヒューズが壊れています。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>電源コードの接続を確かめます。</li><li>サービスセンターにて交換して下さい。</li><li>サービスセンターにて交換して下さい。</li></ul>
<b>装置のスイッチは入るが、温度が上がらない。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>温度センサーが壊れています。</li><li>ヒーターが壊れています。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>サービスセンターにて交換して下さい。</li><li>サービスセンターにて修理して下さい。</li></ul>
<b>温度設定値を変更しても、記憶できない。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>保存過程（値変更後の5秒間）の前に電源が切れてしまった。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>温度を新たに変更してから、装置の電源を切るまで5秒間待って下さい。</li></ul>

## FAQ - 한국어



작동 구성품에 관한 정보는 본 문서의 „[그림 1](#)“를 참조하십시오.

고장	원인	조치
디스플레이가 나타나지 않는다 / 스위치가 켜졌지만 기기가 작동하지 않는다 (A).	<ul style="list-style-type: none"><li>전원 공급이 중단되었다.</li><li>온도 퓨즈가 고장이다.</li><li>기기 퓨즈가 고장이다.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>전원공급과 케이블을검사한다.</li><li>전원공급과 케이블을검사한다.</li><li>전원공급과 케이블을검사한다.</li></ul>
기기는 작동하는데 온도가 상승하지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"><li>온도 감지기가 고장이다.</li><li>히터가 고장이다.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>서비스를 통해 교체한다.</li><li>서비스를 통해 수리한다.</li></ul>
온도치가 변경되었으나 저장되지 않는다.	<ul style="list-style-type: none"><li>전원공급이 (수치를 변경한 다음 5 초 동안)저장하기 전에 차단되었다.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>온도를 새로 변경하고기기의 스위치를 끄기전에 5 초 동안 기다린다.</li></ul>

للتعرف على عناصر التشغيل انظر الشكل 1 في الصفحة 2 من هذه النشرة.



الحل	السبب المحتمل	العطل
<ul style="list-style-type: none"> <li>افحص الأسلام الكهربائي وتأكد من وصول التيار الكهربائي.</li> <li>تبديل الفيوز من قبل قسم الصيانة.</li> <li>تبديل الفيوز من قبل قسم الصيانة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عدم وصول التيار الكهربائي للجهاز.</li> <li>تعطل فيوز زيادة الحمل الحراري.</li> <li>تعطل فيوز الجهاز.</li> </ul>	لا شيء يظهر على الشاشة / الجهاز لا يعمل على الرغم من ضغط زر التشغيل (A).
<ul style="list-style-type: none"> <li>تبديل الحساس من قبل قسم الصيانة.</li> <li>إصلاح السخان من قبل قسم الصيانة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>عطل في الحساس الحراري.</li> <li>عطل في السخان.</li> </ul>	الجهاز يعمل ولكن ليس هناك تزايد لدرجات الحرارة.
<ul style="list-style-type: none"> <li>غير درجة الحرارة مرة أخرى ولا توقف تشغيل الجهاز قبل مرور ٥ ثواني على إدخال القيم الجديدة.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>انقطاع التيار الكهربائي عن الجهاز قبل انتهاء عملية التخزين (٥ ثواني بعد إدخال القيم الجديدة).</li> </ul>	تم تغيير درجة الحرارة لكن لم يتم تخزين درجة الحرارة الجديدة.